

## micro SDHCカードのフォーマット

micro SDHCカードは定期的にデータを読み出し、書き込みが正常かどうか確認して下さい。安心してお使いいただくため、1ヶ月に2回程度はmicro SDHCカードのフォーマットを行うことをお勧めします。

※ フォーマット時にはすべてのデータが削除されます。  
大切なデータは必ずPCなどにバックアップをしておいてください。

### ⚠ フォーマットの前に

本製品に同梱のmicro SDHCカードには専用ソフト(ビューア)のインストールパッケージが保存されています。フォーマットを行うとインストールパッケージが削除されますので、必要な場合はあらかじめPCにインストールしてください。(P.25参照)  
削除してしまった場合はホームページよりダウンロードできません。(P.28参照)

### ⚠ フォーマットは本機で行ってください。


本機で使用するmicro SDHCカードのアロケーションユニットサイズは32KBとなっています。PCなどでフォーマットを行い、アロケーションユニットサイズが32KBでない場合、正常に動作や録画ができなくなります。その場合は本機で再度フォーマットを行ってください。

## ■ フォーマット手順

本体の電源がONの状態、左ボタンを約5秒間押し続けると“ファイルを全て削除します”という音声案内が流れ、フォーマットを開始します。

※ 音声案内が流れるとフォーマットを中止することができません。操作には充分ご注意ください。

※ フォーマットが完了するまでmicro SDHCカードを抜いたり、電源をオフしないでください。

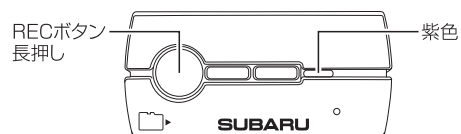


## 本体ソフトウェアのアップデート方法

本体ソフトの更新時には、スバル用品株式会社のホームページ上でお知らせいたします。

### ■ アップデートする

1. ホームページ (<http://www.e-saa.co.jp>)へPCからアクセスし、「ドライブレコーダー更新プログラム」をクリックします。
2. 本体ソフトウェアアップデートを確認し、ファイルをPCにダウンロードします。
3. ダウンロードしたアップデートファイルをmicro SDHCカードの最上階層にコピーします。
4. micro SDHCカードを本体に挿入し、電源を入れます。
5. LEDが赤色に点滅し、「アップデートを開始します」の音声流れアップデートを開始します。

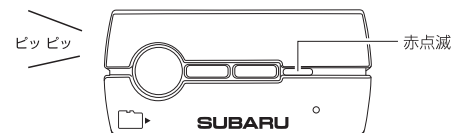

6. 「アップデートが終了しました。電源を入れ直してください」の音声案内が流れるとLEDが消灯しますので、一度電源を切り、20秒ほど待ってから再度電源を入れてください。

### ⚠ アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

アップデートが完了しない場合、ソフトウェアが破壊され、起動できなくなる可能性があります。