


# ハンズフリーリヤゲート

クイックユーザーガイド


SAA3060610

クイックユーザーガイドはハンズフリーリヤゲートの取扱説明書の抜粋版です。  
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。


## 基本操作

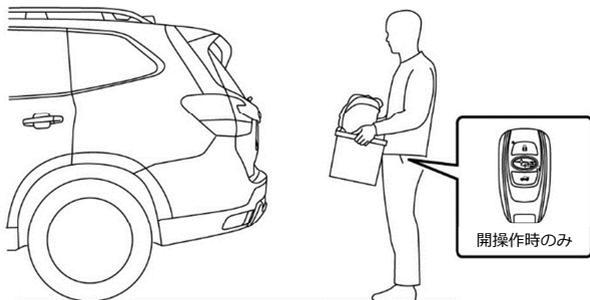

- 1** マーカーの下に片足を足首までまっすぐに差し込む

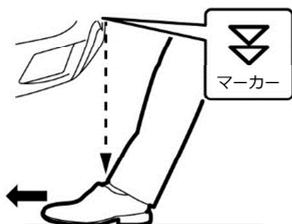


- 2** ブザーが鳴るまでセンサーに足をかざす

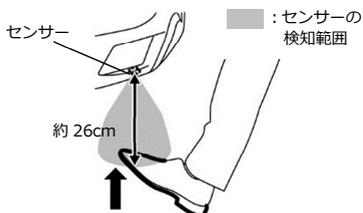

※ブザーが鳴らない場合は、足をさらに奥へ差し込む、または足を左右に振ってください。


- 3** ブザー吹鳴中（約 3 秒間）に足を引き、後方へ下がる

開けるとき

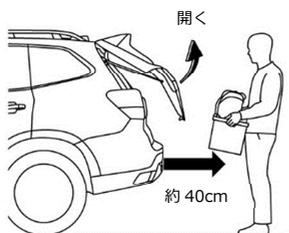

※全ドアおよびリヤゲートが解錠されます。


閉めるとき

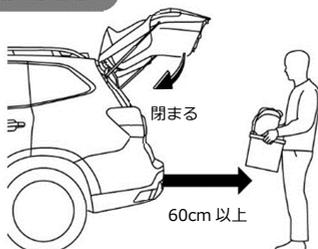

※施錠はされません。

## 作動条件

以下の条件をすべて満たすことで、システムを作動させることができます。
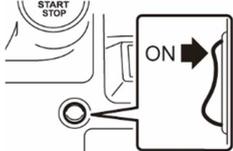
<p>プッシュエンジンスイッチが OFF または ACC</p> 	<p>ハンズフリーリヤゲートのスイッチが ON</p> 
<p>アクセスキーを携帯している（開操作時のみ）</p> 	<p>運転席ドアが施錠されている（開操作時のみ）</p> 

## 取り扱い上のご注意

### ⚠ 注意

- リヤゲートの開閉する範囲など、周囲の安全を確認してから操作を行ってください。
- 足元が不安定な場所やすべりやすい場所では転倒のおそれがあるため、操作は行わないでください。

### 📖 知識

- ハンズフリーリヤゲートのスイッチを ON にしたまま、お車を 10 日以上使用しなかった場合、バッテリー上がり防止機能が自動的に作動し、ハンズフリーリヤゲートが一時的に利用できなくなります。一度エンジンの始動と停止操作を行うことで、システムが再び利用できるようになります。
- 背の高い縁石や段差、駐車場の輪止めなどの障害物がフットセンサーの検知範囲内にある場合、システムが作動しません。
- ご使用状況・環境により、ハンズフリーリヤゲートが正常に作動しない場合があります。